


## GDB フロントバンパー脱着


### [5] フロントバンパー

#### A: 取外し


- 1) バッテリーのマイナス端子を外す。
- 2) フロントグリルを取外す。(EI-18の「フロントグリル、取外し」を参照のこと。)
- 3) バンパー上部のクリップ6個を外す。

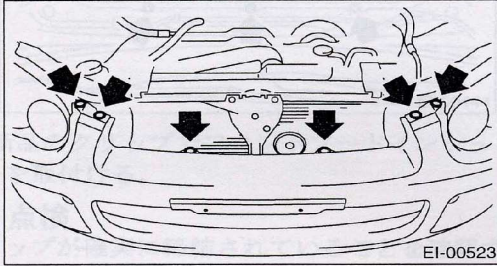


- 4) フロントマッドガードをめくり、フェンダーにバンパーを結合しているクリップ(A)および(B)を外す。

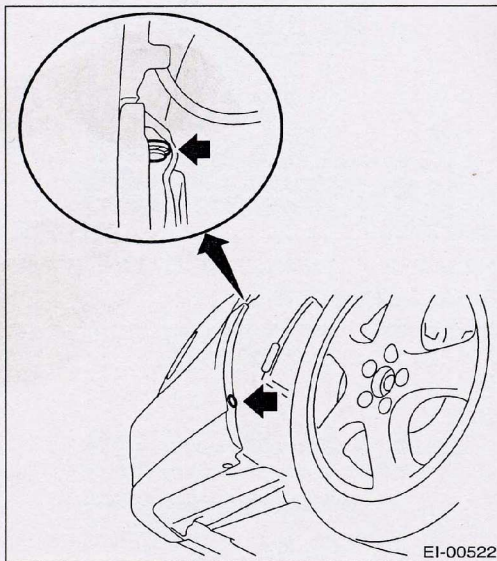

- 5) クリップ(A)2個を外してマッドガードをめくる。  
次にクリップ(B)を外す。(右側も同様の手順で行う。)

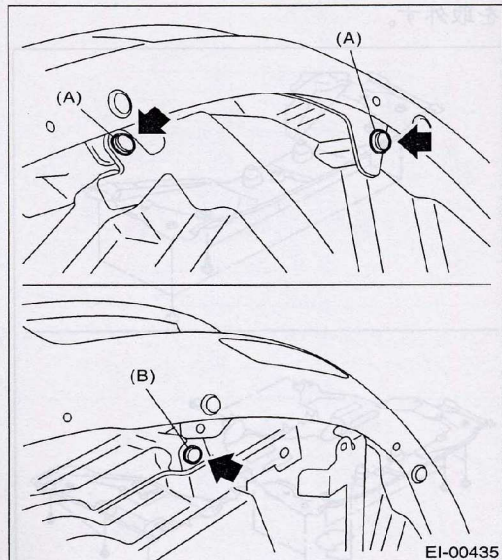

- 6) バンパー中央部のクリップ4個を外す。

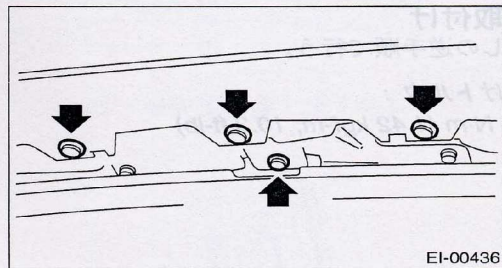

- 7) フォグランプを取外す。(LI-19の「フロントフォグランプASSY、取外し」を参照のこと。)
- 8) バンパーを車体から取外す。